

Premium Soundupgrade für Mercedes Benz W447

Zusatzanleitung zum Videotutorial



Öffnen Sie die
Seitenfenster etwa
eine Handbreit,
um sie später aus
dem Fensterheber
lösen zu können.





Drehen Sie eine SPAX-Schraube in die Abdeckung in der Griffschale. Diese sitzt sehr fest, und lässt sich so am einfachsten herausziehen, ohne den äußeren Rand zu beschädigen. Zwei neue Abdeckungen liegen der Lieferung bei.



Die Abdeckleiste
Stück für Stück
abhebeln,
herausclipsen,
die letzte
Verriegelungs-
lasche nach
hinten
herausclipsen.





Die vier Torx-Schrauben herausdrehen. Zwei kleine, zwei große, Position merken!


Die drei Kunststoffzapfen an der Unterseite der Tür herausziehen, dazu mit einem scharfen Gegenstand unter den Zapfen fahren und diesen herauslösen. Danach lassen sich die Clips entfernen.





Die Abdeckung des Tür-Pins nach oben herauslösen.


Die Verkleidung Stück für Stück abclipsen

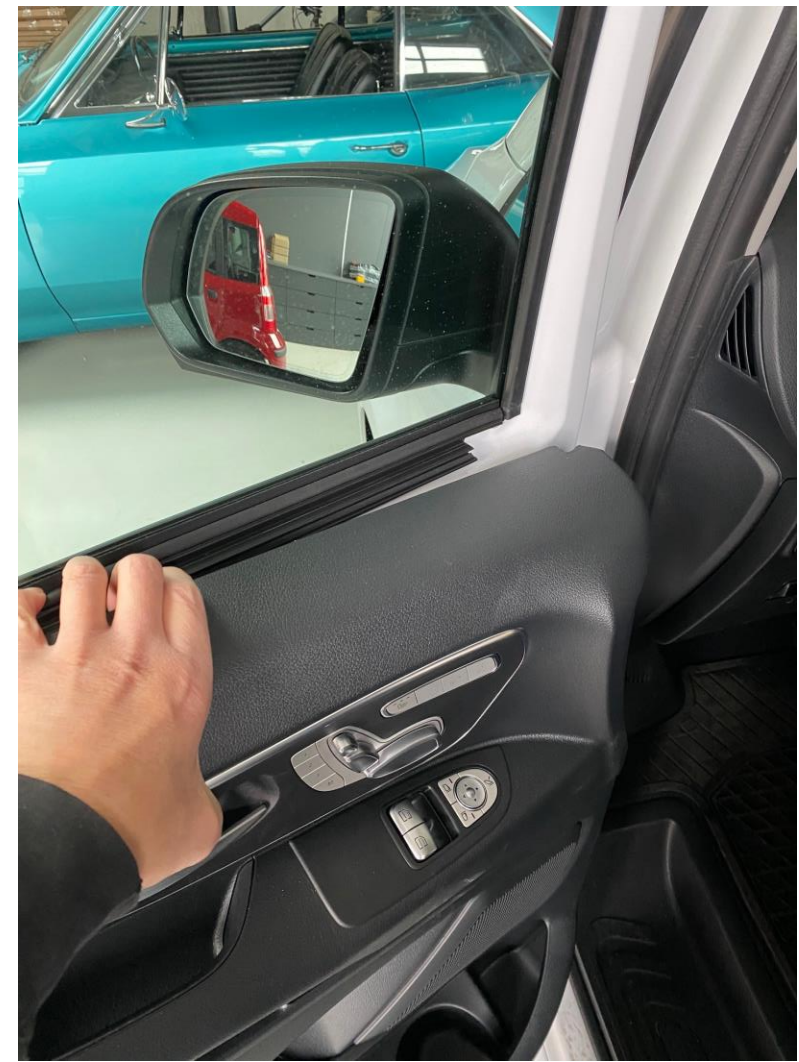

Die Verkleidung aus der oberen Leiste herauslösen



Den
Türöffner-Zug
ausclipsen,
und den
Haken lösen,
indem man
den Kuststoff
clip dreht,
und den
Metallhaken
entgegen-
gesetzt
drückt. Dabei
die
Sicherungs-
Nase etwas
anheben.

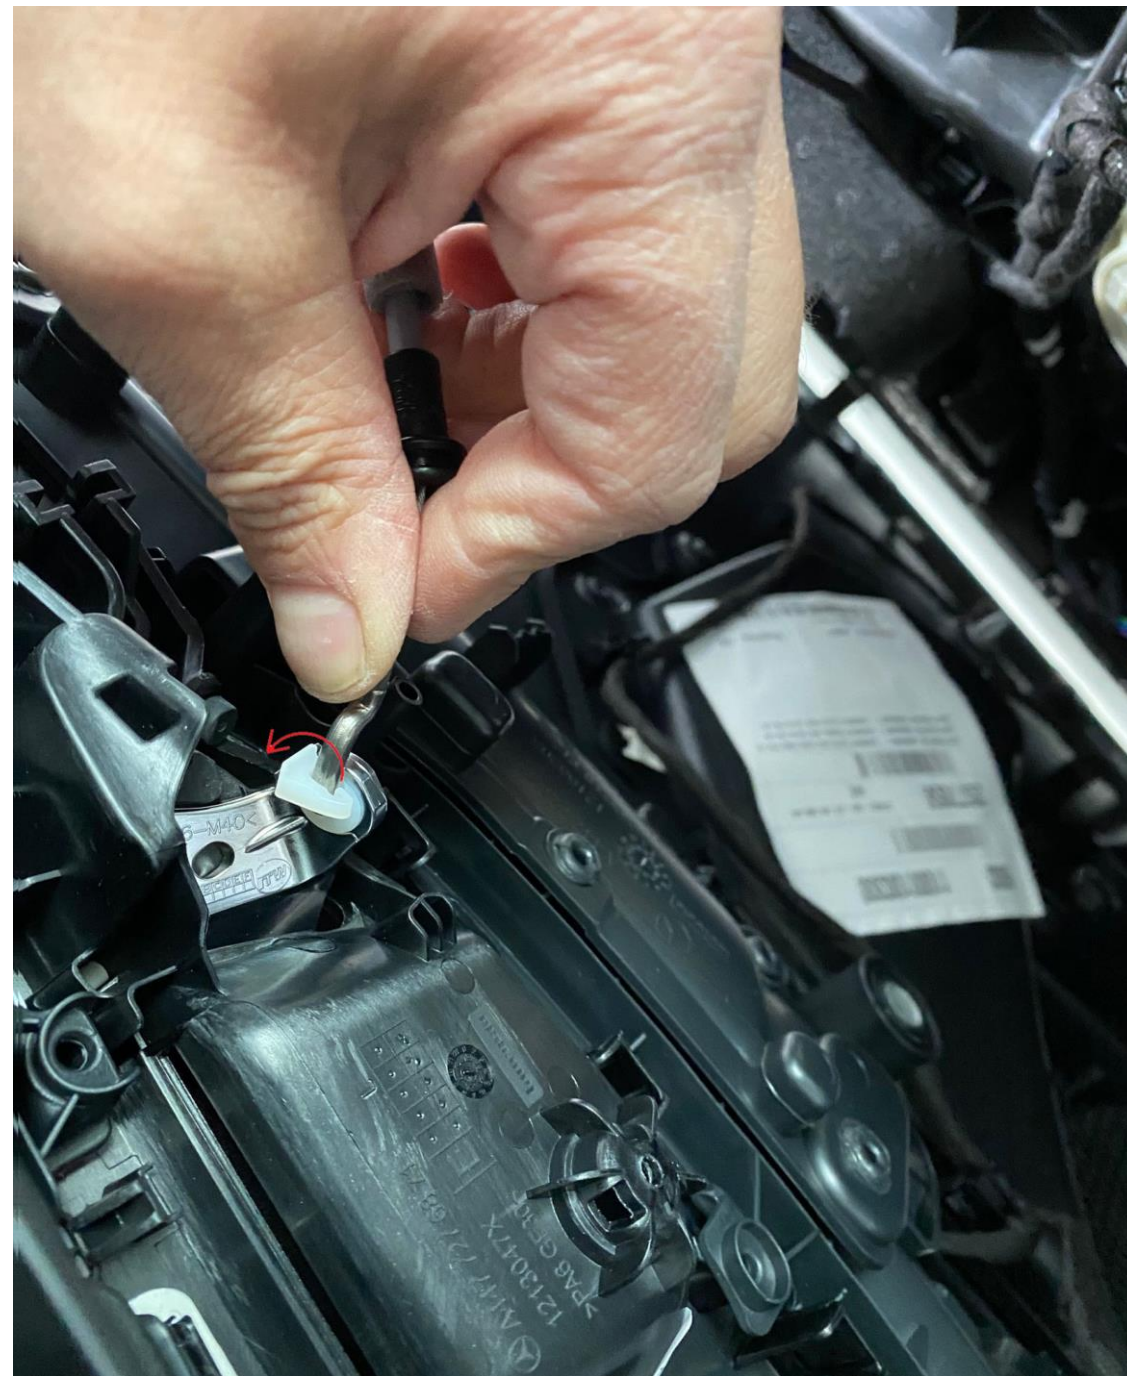




Zwei Gumm-
Abdeckkappen
lösen/entfernen





Die im Blech
stecken
gebliebenen
Türclips
herauslösen und
in die
Türverkleidung
einsetzen.

Die Blindmieten
ausbohren.

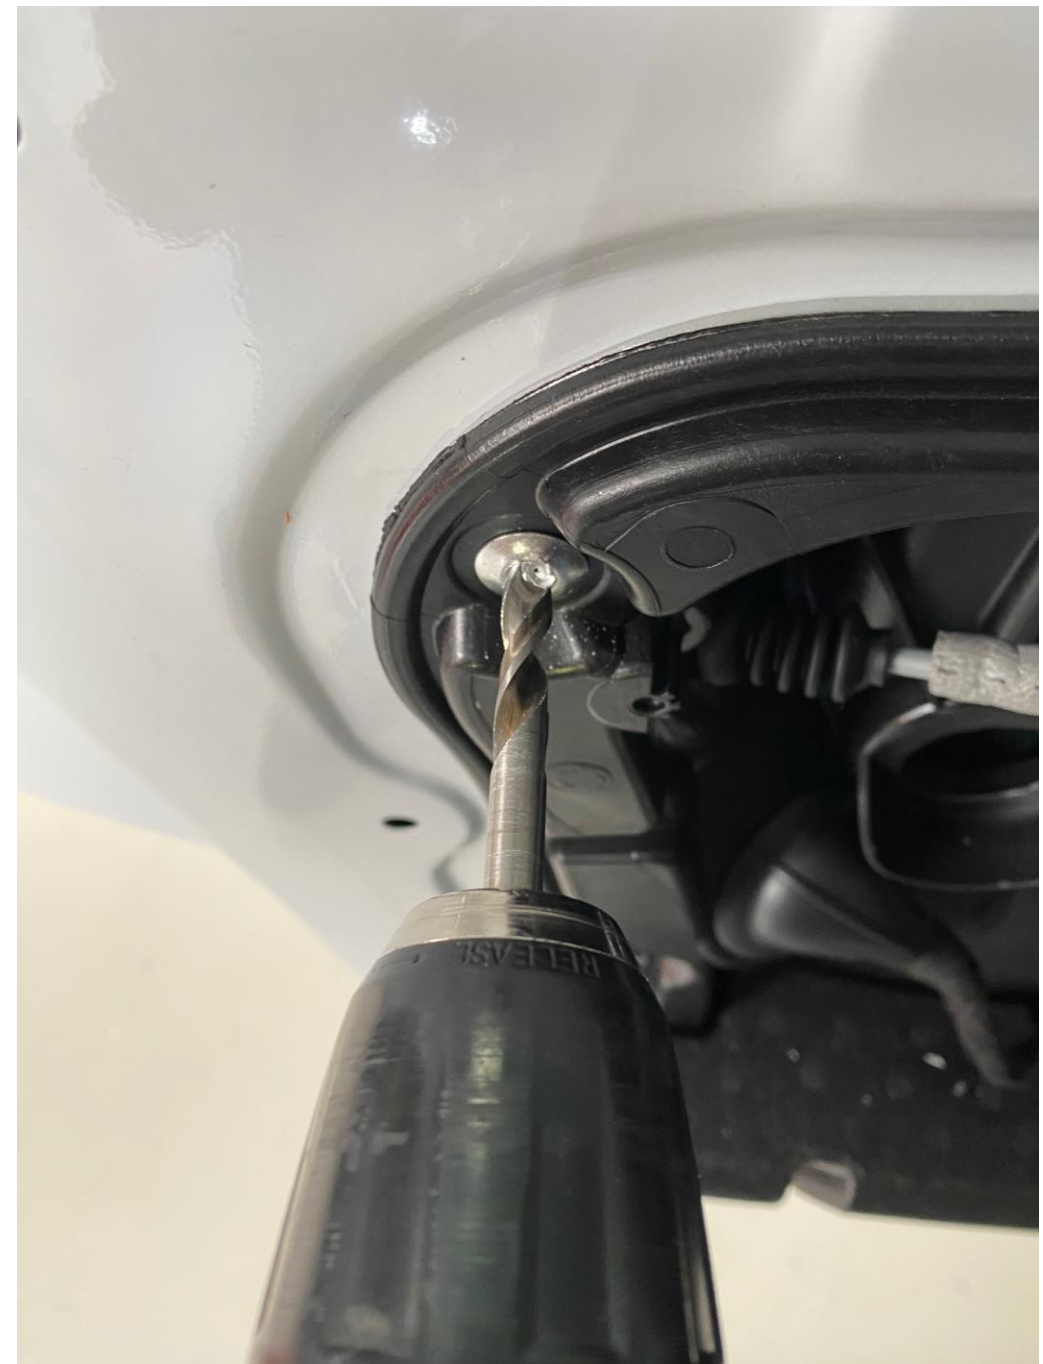

Die Scheibe lösen, dazu unter den Abdeckungen befindliche Schrauben ein gutes Stück herausdrehen

Um den Träger weiter von der Tür zu bekommen, die Kabel teilweise lösen.



Den Aggregaten-
träger erst unten,
dann ein Stück
runterbewegen,
danach oben
herausnehmen.

Die Gummitülle
lösen, durch
den
Aggregateträger
durchdrücken,
und das Kabel
vollständig in
Richtung Tür
durchziehen.





Die Nietenreste
entfernen. Neue
Nieten befinden
sich im
Lieferumfang.





Das Aussenblech dämmen. Den Lautsprecher befestigen, den Aggregaten-Träger ansetzen und vernieten, die Kabelstränge befestigen, und das Fenster einsetzen und festschrauben.





Die Schaummatte auf die Türverkleidung aufbringen, und festdrücken.

Schraubenlöcher frei lassen.

Einen Streifen

Schaummatte zu einem Dichtring (wie im Bild) formen, und um den Lautsprecher ankleben.

Dabei darauf achten, dass die Membran frei schwingen kann, und die Sicke den Schaum nicht berührt.

Türverkleidung montieren.



Die
Schraube
unter dem
Radio
Herausdre-
hen.

Links neben dem
Endstufen-
einbauplatz
befindet sich
eine M5-
Bohrung, dort
wird die
Masseleitung
angeschraubt.
Dazu wird die
obere Fläche
abgekratzt, um
eine gute Masse-
verbindung zu
bekommen.





Die Endstufe ansetzen,
dabei den Träger etwas
herausziehen. Die Torx-
Schraube wieder anziehen.
Die Endstufe nach oben
drücken und festschrauben.





Abdeckung auf dem Armaturenbrett abnehmen. Sie ist geclipst, und wird waagrecht nach oben abgehoben.





Original-
hochtöner
ausclipsen, und
mit Durchzieh-
werkzeug neue
Hochtöner-
kabel in den
Schacht
verlegen

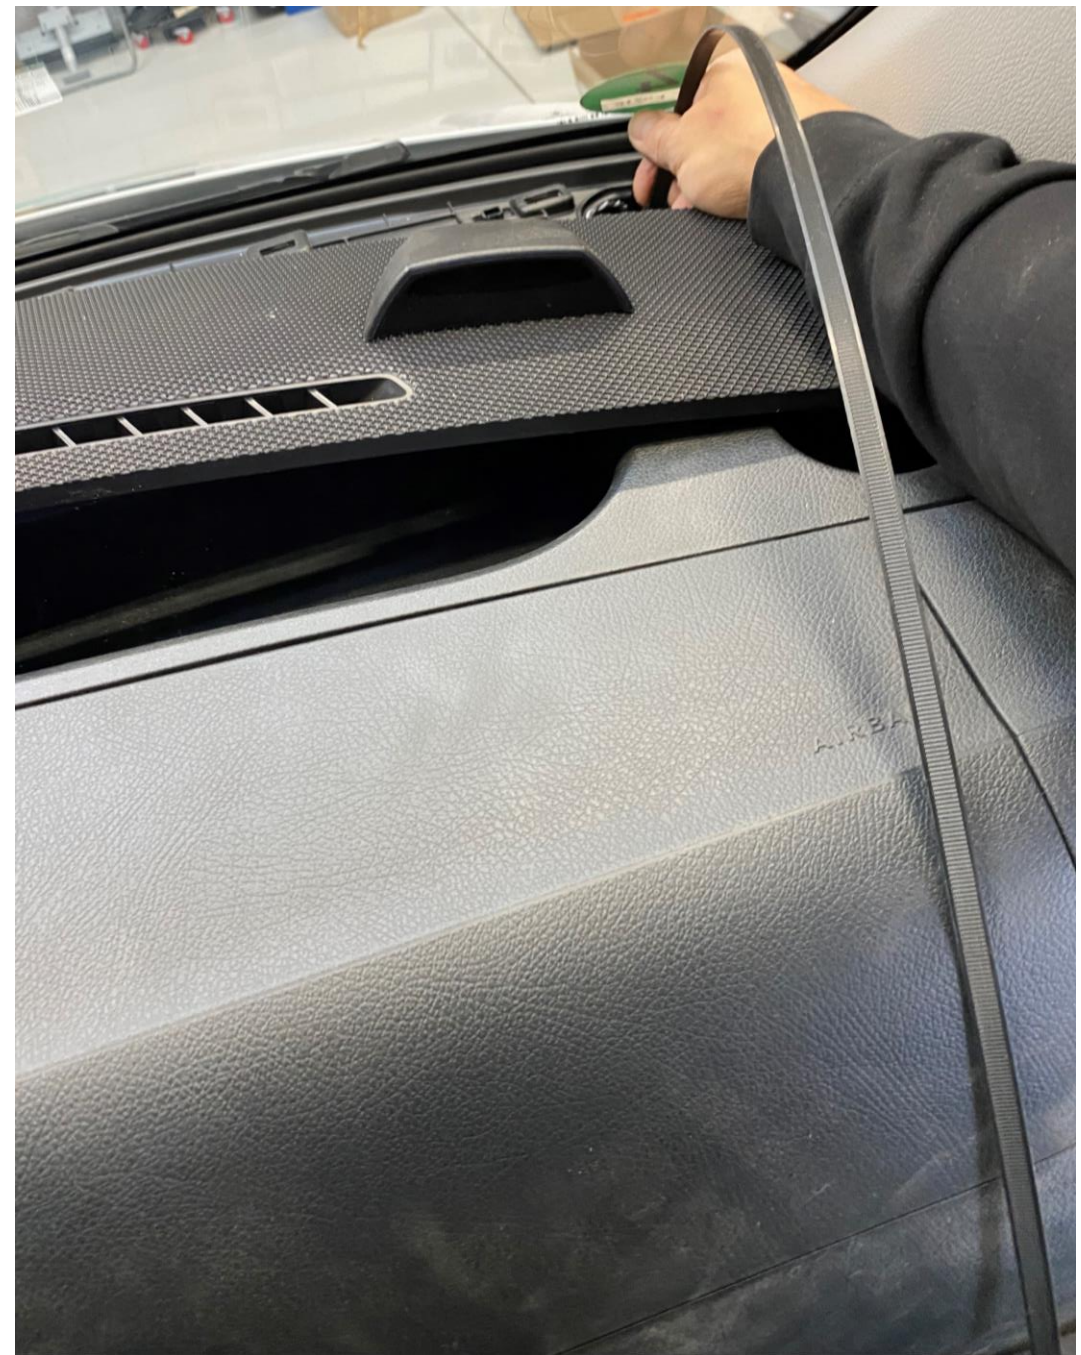

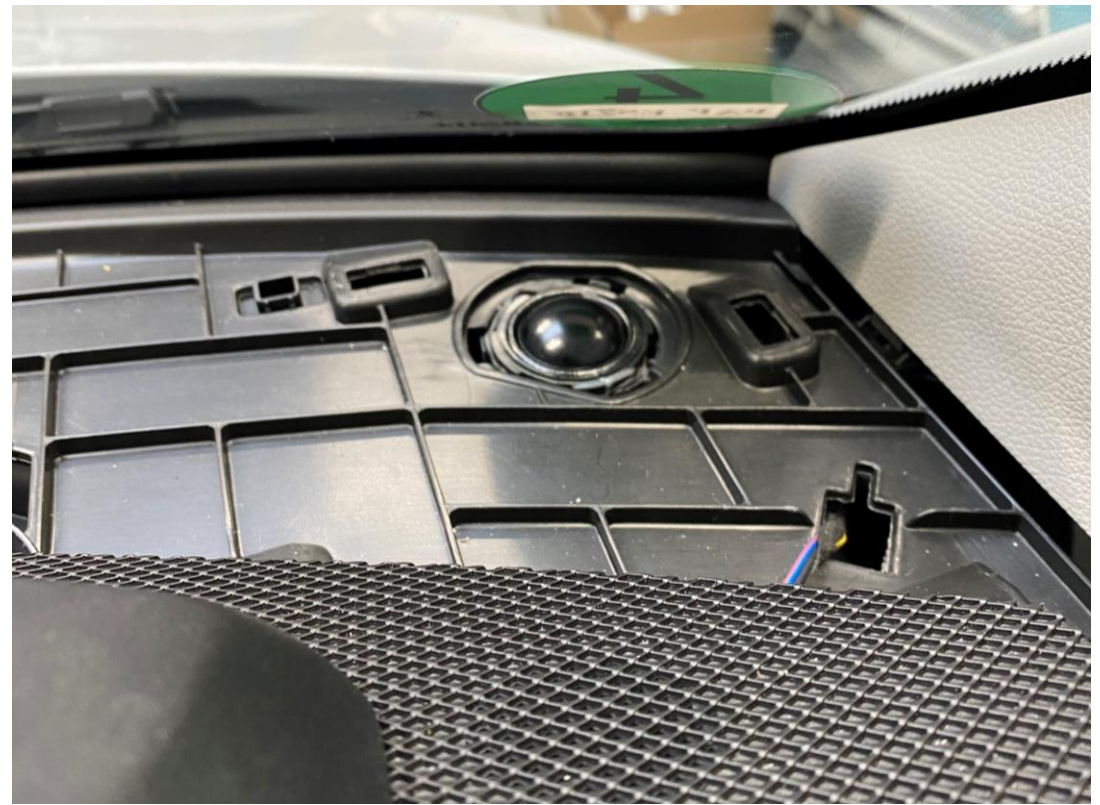

Hochtöner mit Bitumenband versehen, mit Kabel verbinden, und in den Einbauplatz einsetzen. Darauf achten, dass die Abdeckung nicht auf die Kalotte drückt. Abdeckung montieren.


Stromabgriff:

Unter dem Handschuhfach befindet sich der Sicherungskasten.

Dort wird das Powerkabel hinverlegt, und in den blauen Sicherungsblock eingepinnt.



Den blauen Sicherungshalter im Sicherungshalter herauslösen, dazu die zwei seitlichen schwarzen Laschen anheben. Sekundärverriegelung seitlich öffnen, und PIN neben die grüne Sicherung einstecken. Sekundärverriegelung schließen, Block wieder anstecken. Sicherung einsetzen, komplettieren

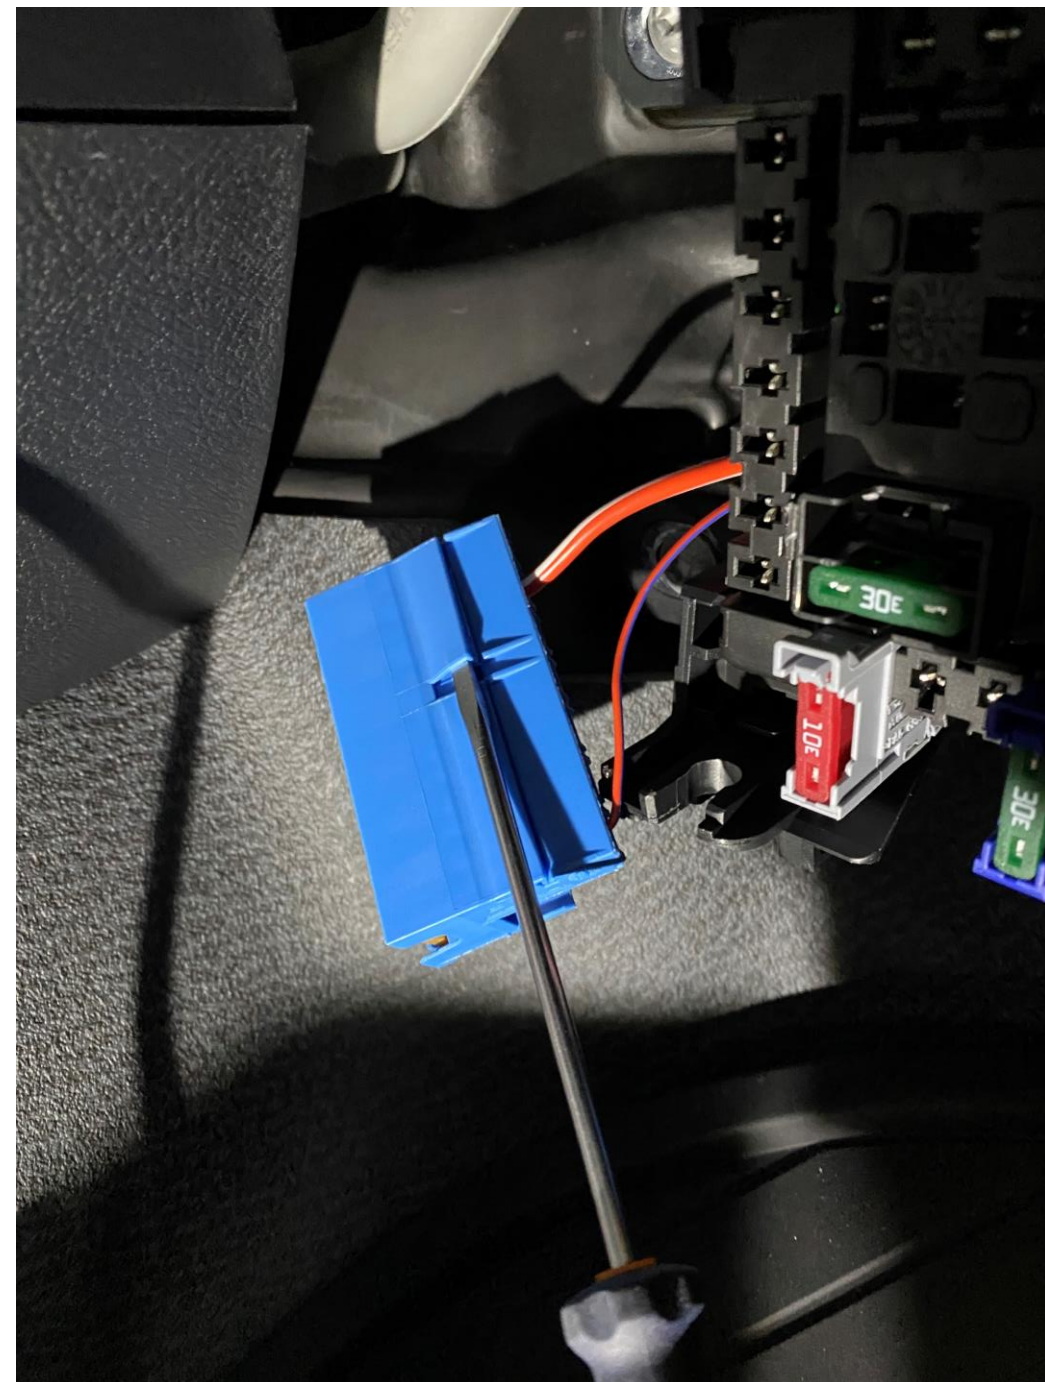

Bei Fragen helfen wir gerne weiter:

Unter +49 711 41427077 oder info@ars-stuttgart.de erhältst du täglich von 09:00 und 18:00 Uhr Support für deine Einbaufragen zum Set.